

Panasonic

Color CCTV Cameras Operating Instructions

Model No. WV-CP254H

Before attempting to connect or operate this product, please read these instructions carefully and save this manual for future use.

N0703-1103 3TR001812BAA Printed in Japan





The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appli-

For U.S.A NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environ ment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is

likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: To assure continued compliance, (example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The serial number of this product may be found on the top of the unit. You should note the serial number of this unit in the

space provided and retain this instruction as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of thef

WV-CP254H Serial No.

WARNING: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

PREFACE

color CCD camera introduces a new level of high picture quality and high resolution through the use of a 1/3-inch interline transfer CCD image sensor having 752 horizontal pixels (picture elements),

Panasonic's WV-CP254H digital signal processing and digital signal processing LSI's. This model offers cutting-edge technology for advanced video surveillance

FEATURES

- 1. The following functions are built in. (1) Auto Light Control (ALC)/Electronic Light Control (ELC)
- Automatic Tracing White Balance (ATW) (3) Camera synchronization mode selectable between internal (INT), Line-locked (LL)

(2) Automatic Gain Control (AGC) and

and Multiplexed Vertical Drive (VD2). 2. Minimum Illumination of 1.0 lx (0.1 foot-candle) at color mode, 0.15 lx (0.015 foot-candle)

at black and white mode with F1.4 lens.

- 3. Signal-to-noise ratio of 50 dB (min) (at AGC OFF, weight ON)
- 4. Horizontal resolution of 480 lines
- 5. Auto iris lens control selectable between video signal and DC power supply.
- Auto black-and-white mode enables the camera to switch between color and black and white picture in response to light input.

PRECAUTIONS

screws or covers

1. Do not attempt to disassemble the camera. To prevent electric shock, do not remove

There are no user serviceable parts inside. Ask a qualified service person for servicing.

2. Handle the camera with care.

Do not abuse the camera. Avoid striking, shaking, etc. The camera could be damaged by improper handling or storage.

3. Do not expose the camera to rain or

moisture, or try to operate it in wet areas. Turn the power off immediately and ask a qualified service person for servicing. Moisture can damage the camera and also create the danger of electric shock.

4. Do not use strong or abrasive detergents when cleaning the camera body.

Use a dry cloth to clean the camera when

In case the dirt is hard to remove, use a mild detergent and wipe gently. Afterwards, wipe off the remained part of the detergent in it with a drv cloth.

5. Clean the CCD faceplate with care.

Do not clean the CCD with strong or abrasive detergents. Use lens tissue or a cotton tipped applicator and ethanol.

6. Never face the camera towards the sun.

Do not aim the camera at bright objects. Whether the camera is in use or not, never aim it at the sun or other extremely bright objects. Otherwise, blooming or smear may

7. Do not operate the camera beyond the specified temperature, humidity or power source ratings.

Use the camera under conditions where temperature is between -10°C - +50°C (14°F -122 °F), and humidity is below 90 %. The input power source is AC 24 V


8. Do not connect this camera during a lightning storm.

Otherwise, electric shock may be caused.

Caution:

To prevent fire or electric shock hazard, use a UL listed cable (VW-1, style 1007) for the AC 24 V Input Cable.

MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS

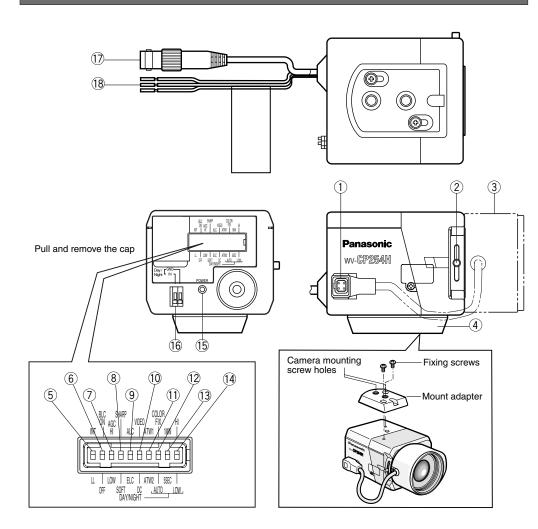

1 Auto Iris Lens Connector

Supplies power and control signals to an auto iris lens (not supplied).

2 Focus Lock Knob

This knob adjusts the back-focal distance or picture focus

3 Lens (option)

4 Mount Adapter

The camera mounting screw hole is for mounting the camera onto a mounting bracket. The camera is originally designed to be mounted from the bottom, however, a top-mounting type is also available. To mount from the top, remove the mount adapter from the bottom of the camera by removing two fixing screws. Attach the mount adapter to the top as shown in the diagram, then mount the camera on the mounting bracket. Make sure that two original screws are used when mounting the mount adapter; longer type screws may damage inner components, too shorter type screws may cause the camera drop.

Selects the camera synchronization mode as either internal sync mode (INT) or line-lock

mode (LL). **INT:** Sets to internal 2:1 interlace. LL: Sets to Line-lock mode.

6 Back Light Compensation Mode Selector (BLC ON, OFF)

Lets you select the mode according to the position of the object and light conditions on the screen.

ON: Select this mode when a strong light such as a spotlight is in the background. **OFF:** Normal picture

The factory default setting is ON.

AGC level can be selected with this selector. AGC automatically controls the gain of Image brightness level.

HI: This setting raises more the gain and brightness of images under low light con-

ditions. LOW: Normal position

7 AGC Level Selector

® Detail/Aperture Level Selector (SHARP,

The detail/aperture level can be selected with this selector. Set it to the desired position while observing the picture on the monitor. **SHARP:** Normal position

SOFT: Select this position when a Quad System is connected to this camera.

9 Automatic Light Control/Electronic Light Control Selector (ALC, ELC)

Lets you select the mode according to the lens type used.

ALC: Select this mode when an auto iris lens (ALC lens) is used with this camera.

ELC: Select this mode when a fixed iris lens or manual iris lens is used with this cam-

10 Lens Drive Signal Selector (VIDEO, DC)

Lets you select the mode according to the type of auto iris lens drive signal to be supplied to the lens from the auto iris lens con-

VIDEO: Select this mode if you are using a auto iris lens that requires a video drive

DC: Select this mode if you are using a auto iris lens that requires a DC drive signal.

① Auto-Tracing White Balance mode (ATW)

The ATW mode can be selected with this

ATW1: Normal picture **ATW2:** ATW in sodium lamp mode

12 Day/Night Mode Selector

This function switches the condition of pictures from color to black and white in low light

COLOR FIX: Color picture reverts to blackand-white picture when an external day/night switching signal is received (refer to Day/Night connections). Note: When using this unit with infrared

rays or lighting of which color temperature is 3 000 K or less, select this mode without fail, and short-circuit the Day/Night input terminals if you select the black-and-white pic-(The AUTO mode may cause hunt-

AUTO: The camera selects black-and-white mode if the picture is dark, or color mode if the picture is bright enough.

 When using this unit with a video servo control lens, you may not switch from the black-and-white mode to the color mode depending on lens iris.

In such a case, operate the lens adjuster to open the aperture.

· This function may not be activated automatically when a backlight or a strong light source causes excessive contrast in the picture. In such cases, use the Day/Night input terminals.

① Duration Time Selector

This selector is available when the Day/night switch position is 'AUTO'.

Switching time (5 sec. or 1 minute) is selec-

14 BW Level Selector

Selects the luminance level.

This selector is available when the Day/night switch position is 'AUTO' According to the luminance level, this camera automatically switches the condition of picture from color to black-and-white, or in reverse. HI: Color picture switches to black-and-white

pictures at approx. 7 lx with F1.2 lens.

LOW: Color picture switches to black-andwhite pictures at approx. 5 lx with F1.2

The factory default setting is HI

15 Power Indicator (POWER)

16 Day/Night Input Terminal (DAY/NIGHT IN/GND)

This terminal is used for connecting the camera to an external day/night detecting sensor. Terminals opened: color picture Terminals shortened: black-and-white picture

17 Video Output Cable with BNC Connector Connects the VIDEO IN connector of the mon

18 Power Cable

Cautions:

- 1. CONNECT THIS TO 24 V AC CLASS 2 POWER SUPPLY ONLY. Be sure to connect the grounding lead to the GND terminal.
- 2. To prevent fire or electric shock hazard, use a UL listed cable (VW-1, style 1007) for the Input Terminal.
- 3. The connections should comply with National Electrical Code (NEC).


CONNECTIONS

■ Connections

Caution:

The following connections should be made by qualified service personnel or system installers in accordance with NEC 725-51.

Note: For the WV-CP254H Color CCTV Camera, do not use a transformer larger than 10VA.

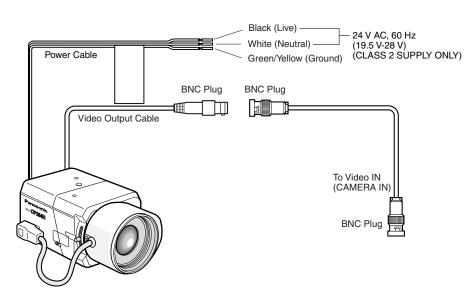

Power supply connection

Recommended wire gauge sizes for 24 V AC line

11000111111	oria	oa wiio g	aago oizo	0101211	, to 11110.
Copper wire size (AWG)		#24 (0.22mm²)	#22 (0.33mm²)	#20 (0.52mm²)	#18 (0.83mm²)
Length of cable (Approx.)	(m)	20	30	45	75
	(ft)	65	100	160	260

Cautions:

- Shrinking the cable-entry seal is a one-time procedure. Do not shrink the cable-entry seal until it has been ascertained that the unit is functioning
- 2. CONNECT THIS TO 24 V AC CLASS 2 POWER SUPPLY ONLY. Be sure to connect the grounding lead to the GND terminal.
- 3. To prevent fire or electric shock hazard use a UL listed cable (VW-1, style 1007) for the Input Terminal.
- 4. The connections should comply with National electrical Code (NEC).

Video Cable

- 1. It is recommended to use a monitor whose resolution is at least equal to that of the
- 2. The maximum extensible coaxial cable length between the camera and the monitor is shown below.

Type of coaxial cable		RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)	RG-11/U (7C-2V)	RG-15/U (10C-2V)
Recommended	(m)	250	500	600	800
cable length	(ft)	825	1 650	1 980	2 640


Installation of Auto Iris Lens Connector

Install the lens connector (YFE4191J100) when using a video drive ALC lens. The installation should be made by qualified service personnel or system installers.

Cut the iris control cable at the edge of the lens connector to remove the existing lens connector and then remove the outer cable cover of the supplied connector as shown in the diagram The pin assignment of the lens connector is as fol-

Pin 1: Power source; +9 V DC, 50 mA max. Pin 2: Not used

Pin 3: Video signal; 0.7 V[p-p]/40 kΩ Pin 4: Shield, ground

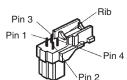

Solder the lens cable to the pins of the sup plied connector.

Mounting the Lens


Caution:

Before you mount the lens, loosen the focus lock knob, and rotate it clockwise until it stops. If the ring is not at the end, the inner lens or CCD image sensor may be damaged.

① Mount the lens by turning it clockwise on the lens mount of the camera. Note: When mounting the C-mount lens on

the camera, mount the C-mount adapter by rotating it clockwise in advance.

② Connect the lens cable to the auto iris lens connector on the side of the camera.

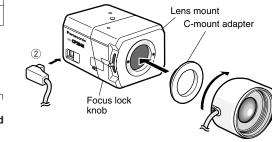

Caution for Mounting the Lens

The lens mount should be a C-mount or CS-mount (1"-32UN) and the lens weight should be less than 450 g (0.99 lbs). If the lens is heavier, both the lens and camera should be secured by using the sup-

The protrusion at the rear of the lens should be as shown below.


C-mount: Less than 13 mm (1/2") CS-mount: Less than 8 mm (5/16")

FOCUS OR FLANGE-BACK ADJUSTMENT

- 1. Loosen the focus lock knob.
- 2. Adjust the focus lock knob to obtain a focused point while watching the monitor screen.
- 3. Tighten the focus lock knob.

Caution: Tightening the knob by force will cause damage to the knob or deviation of focus.

Note: The object may be out of focus when using a source of near-infrared light than using the visible light.

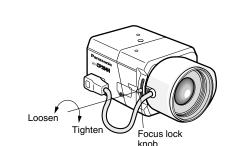

SPECIFICATIONS

Scanning area:

Signal-to-noise ratio: Electronic light control:

Minimum illumination:

Ambient operating temperature:

Dimensions (without lens):

752 (H) x 582 (V) pixels, interline transfer CCD Pick-up device:

> 5.59 (H) x 4.68 (V) mm (equivalent to scanning area of 1/3 in. pick-up tube)

internal, line-locked or multiplexed vertical drive (VD2), Synchronization: selectable

Scanning system: 2:1 interlace 525 lines / 60 fields / 30 frames Scanning: Horizontal: 15.734 kHz

59.94 Hz Vertical: 480 lines

Horizontal resolution: Video output: 1.0 V [P-P] NTSC composite 75 Ω / BNC connector

50 dB (min) (at AGC Off, weight On)

equivalent to continuous variable shutter speed between 1/50 s

1.0 lx (0.1 foot-candle) at color mode, 0.15 lx (0.015 foot-candle) at

black and white mode with F1.4 lens SHARP or SOFT, selectable

Aperture: CS-mount Lens mount:

Ambient operating humidity: less than 90 % Power source and

24 V AC 60Hz, 3.3 W power consumption:

67 mm (W) x 65 mm (H) x 72.5 mm (D)

2-5/8" (W) x 2-9/16" (H) x 2-7/8" (D)

-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F)

Weights (without lens): 0.33 kg (0.7 lbs) selectable COLOR FIX (→ external terminal active) or AUTO Day/Night

Weights and dimensions indicated are approximate Specifications are subject to change without notice.

STANDARD ACCESSORIES

Operating Instructions (this document)	1 pc.
Body cap	1 pc.
ALC lens connector (YFE4191J100)	1 pc.
C-mount Adapter	1 nc

OPTIONAL ACCESSORIES

WV-LA2R8C3B, WV-LA4R5C3B, WV-LA9C3B, WV-LA210C3, WV-LA408C3, WV-LA908C3, WV-LZ61/10, WV-LZ62/2, WV-LZ62/8, WV-LF4R5C3A, WV-LF9C3A, WV-LZ61/15, WV-LZA61/2, WV-LZF61/2

Panasonic Digital Communications & Security Company Unit of Matsushita Electric Corporation of America

Security Systems Group Executive Office: One Panasonic Way 3E-7, Secaucus, New Jersey 07094 Zone Office

Eastern: One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7303 Central: 1707 N. Randal Road, Elgin, IL 60123 (847) 468-5205 Western: 6550 Katella Ave., Cypress, CA 90630 (714) 373-7840

Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010 PANASONIC SALES COMPANY DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC. San Gabriel Industrial Park 65th Infantry Ave. KM. 9.5 Carolina.

2003 © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

PANASONIC CANADA INC.

5770 Ambler Drive, Mississauga


· Day/Night Input terminals with a capacity of 5 V DC pull-up input, 0.2 mA or more.


Connect an optical sensor to the Day/Night Input

Day/Night Connections

OFF: break contacts: color picture ON: make contacts: black-and-white picture

Note: To activate the Day/Night function, set Day/Night Mode Selector to COLOR FIX.

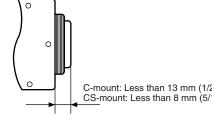

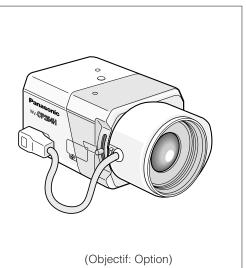

Panasonic

Caméra de couleur CCTV **Manuel d'utilisation**

Numéro de modéle WV-CP254H

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et conservez précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

N0703-1103 3TR001812BAA Imprimé au Japon





Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.

SA 1965



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de chocs électriques, éviter d'exposer cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive

PRÉFACE

La série de caméra vidéo couleur à traitement de signal numérique Panasonic WV-CP254H à capteur d'image à D.T.C. introduit un nouveau niveau technologique de haute qualité d'image et haute résolution en employant un capteur d'image

à D.T.C. interligne de 1/3e de pouce de 752 pixels horizontaux (éléments d'image) et un circuit à haute intégration de traitement de signaux numériques. Ce modèle offre toute la technologie de pointe avancée de la surveillance vidéo.

Nous vous suggérons de noter, dans l'espace prévu

ci-dessous, le numéro de série inscrit sous le fond

de l'appareil et de conserver ce manuel comme

l'identification en cas de vol.

Numéro de modèle

Numéro de série

mémorandum de votre achat afin d'en permettre

WV-CP254H

CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

 Les fonctions suivantes sont incorporées.
 (1) Contrôle automatique de lumière (ALC)/ contrôle électronique de lumière (ELC) (2) Réglage automatique de gain (AGC) et analyse automatique de la balance des

blancs (ATW)

- (3) Mode de synchronisation de caméra vidéo sélectif par signaux internes (INT), verrouillage par trame et réseau (LL) et commande de trames multiplexée (VD2).
- 2. Éclairement minimum de 1.0 lux (0.01 candéla-pied) en mode couleur, de 0.15 lux (0,015 candéla-pied)en mode monochromatique avec les obiectifs ouvrant à F/1.4.
- 3. Rapport signal-sur-bruit de 50 dB (min.) (avec le paramétrage AGC sur OFF, pondéra-
- 4. Résolution horizontale de 480 lignes
- 5. Objectif à diaphragme automatique sélectif contrôlé par le signal vidéo et l'alimentation à courant continu.
- 6. Le mode noir et blanc automatique permet à la caméra vidéo de se commuter entre une image couleur et une image noir et blanc l'image en réponse à l'entrée de l'intensité

MESURES DE PRÉCAUTION

1. Ne jamais essayer de démonter cette caméra vidéo.

Ne jamais retirer les vis de fixation ni les éléments du coffret de la caméra vidéo sous peine de risque d'électrocution. Aucun composant destiné à l'utilisation de l'utilisateur de l'appareil n'a été placé à l'intérieur. Confier tous les réglages et les opérations de dépannage à un technicien professionnel.

2. Manipuler la caméra vidéo délicatement. Ne jamais manipuler brutalement cette

caméra vidéo. Évitez de frapper, de secouer, etc. Cette caméra vidéo risque d'être endommagée à la suite d'une manipulation brutale ou de conditions de rangement inappropriées.

3. Ne jamais exposer la caméra vidéo à la pluie ni la soumettre à l'humidité et éviter

de la placer dans des lieux humides. Couper immédiatement l'alimentation de la caméra vidéo et demander à un dépanneur professionnel de la vérifier. Non seulement l'humidité risque d'endommager la caméra vidéo, mais ceci peut également favoriser une électrocution dans le pire des cas.

4. Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettover le coffret de la caméra vidéo.

Au contraire, se servir d'un morceau d'étoffe sèche pour nettoyer les surfaces extérieures de la caméra vidéo lorsqu'elles sont sales. Si l'encrassement est particulièrement tenace, imbiber l'étoffe d'une solution détergente neutre et frotter délicatement. Essuyer ensuite proprement ce qui reste de solution détergente avec un morceau de tissu sec.

5. L'entretien de la surface de la plaque du dispositif D.T.C. doit être effectuée avec le plus grand soin.

Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le dispositif D.T.C. Se servir de feuilles de papier spécial conçu pour l'entretien de la surface des

objectifs photo ou d'un coton-tige imprégné d'éthanol pour faire le nettoyage

6. Ne jamais diriger la caméra vidéo

directement vers le soleil. La caméra vidéo ne doit jamais être dirigée vers des sources lumineuses intenses. Que la caméra soit mise en service ou non, il ne faut jamais la diriger directement vers le soleil. En effet, cette pratique peut entraîner la formation d'un traînage ou d'une hyper luminosité des images obtenues.

7. La caméra vidéo ne doit pas être mise en service dans des conditions qui dépassent les limites d'utilisation définies en termes de température, d'humidité ou de puissance d'alimentation.

La caméra vidéo doit être utilisée dans des conditions de température ambiante situées

dans les limites de -10°C à +50°C (14°F -122 °F) et dans un milieu où le taux d'humidité est égal ou inférieur à 90 %. La source d'alimentation d'entrée est de 24 V de courant


8. Ne pas raccorder cette caméra vidéo

pendant un orage. Dans le cas contraire, il y a risque d'électro-

Précaution:

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, utiliser un câble UL indiqué dans la liste (VW-1, style 1007) comme câble d'entrée 24 V à courant alternatif.

PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET FONCTIONS

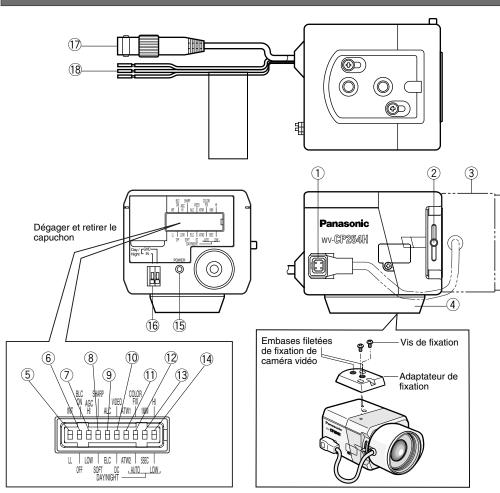

1 Connecteur de cordon d'objectif à diaphragme automatique

Fournit l'alimentation et les signaux de commande à un objectif à diaphragme automatique (non fourni avec la caméra vidéo).

2 Bouton de calage de mise au point Ce bouton permet d'effectuer le réglage du foyer arrière ou de la mise au point de l'image.

3 Objectif (option)

4 Adaptateur de fixation

L'embase filetée de fixation de la caméra vidéo permet d'installer la caméra vidéo sur une potence de fixation. La caméra vidéo a été conçue à l'origine pour être fixée par sa base mais il faut cependant savoir qu'il existe également un modèle à fixation par la partie supérieure. Pour la fixer par sa partie supérieure, retirer l'adaptateur de fixation monté sur la base de la caméra vidéo en retirant les deux vis de fixation. Remonter maintenant l'adaptateur de fixation à la partie supérieure de la caméra vidéo en procédant de la façon représentée sur la figure, puis installer la caméra vidéo sur sa potence. Faire en sorte d'utiliser les deux vis de fixation d'origine pour remonter l'adaptateur de fixation; en effet, des vis de fixation plus longues risquent d'endommager composants internes tandis que des vis de fixation plus courtes risquent de favoriser la chute de la caméra vidéo.

Sélecteur de mode de synchronisation (INT,

Choisir le mode de synchronisation de la caméra vidéo tel que le mode de synchronisation interne (INT) ou le mode de verrouillage de fréquence trames et réseau **INT:** Cale sur un entrelacement interne 2:1.

LL: Cale en mode de verrouillage trames et

6 Sélecteur de compensation de contre-jour (BLC ON, OFF) Vous permet de choisir le mode en fonction de l'emplacement du sujet d'observation et des conditions présentées par la source d'éclairage sur l'écran du moniteur vidéo. ON: Choisir ce mode si l'éclairage en arrièreplan est puissant tel que celui assuré par

un projecteur d'éclairage. **OFF:** Image normale Le réglage usine implicite est fait sur ON.

Sélecteur de niveau AGC

Le niveau AGC peut être sélectionné avec ce sélecteur. AGC (contrôle automatique de gain) contrôle automatiquement le gain du niveau de luminosité de l'image.

HI: Ce réglage augmente un peu plus le gain et rend l'image plus lumineuse sous faible éclairement. LOW: Position normale

8 Sélecteur de niveau de détails/d'ouverture (SHARP, SOFT)

Le niveau de détails/d'ouverture peut être sélectionné avec ce sélecteur. Placer le sélecteur sur la position voulue tout en observant les images obtenues sur l'écran du

SHARP: Position normale SOFT: Quand un système d'observation à découpage quarte est raccordé à cette

caméra vidéo, le sélecteur doit être placé sur cette position. Sélecteur de contrôle automatique de

lumière/contrôle électronique de lumière (ALC, ELC) Vous permet de choisir le mode en fonction du

vpe d'objectif utilisé ALC: Choisir ce mode quand un objectif à diaphragme automatique (objectif ALC)

est utilisé avec cette caméra vidéo. ELC: Choisir ce mode lorsqu'un objectif à ouverture fixe ou un objectif à diaphragme à réglage manuel est utilisé avec cette

10 Sélecteur de signal de commande d'objectif (VIDEO, DC)

Vous permet de choisir le mode de fonction du type de signal de commande d'objectif à diaphragme automatique qui doit être applique à l'objectif à partir du connecteur d'objectif à diaphragme automatique. VIDEO: Choisir ce mode si l'objectif à

diaphragme automatique utilisé doit recevoir un signal de commande vidéo.

DC: Choisir ce mode si l'objectif à diaphragme automatique utilisé doit recevoir un signal de commande à courant continu.

1) Mode de réglage d'analyse automatique de balance des blancs (ATW) Le mode ATW peut être sélectionné avec ce

ATW1: Image normale ATW2: ATW en mode de lampe au sodium

Sélecteur de mode diurne/nocturne

Cette fonction commute les conditions des images entre des images couleur et noir et blanc dans des conditions sous faible COLOR FIX: L'image en couleur devient noir

et blanc quand un signal de commutation d'observation diurne/nocturne externe est reçu (se référer à Connexions diurne/

diaphragme de l'objectif. Dans ce cas, actionner le dispositif de réglage de l'objectif pour ouvrir l'ouverture de l'objectif Cette fonction risque de ne pas être

Remarque: Lorsque cet appareil est

utilisé avec des ravons infrarouges ou

un éclairage dont la température de

couleur est égale ou inférieure à

3 000 K, sélectionner absolument ce

mode et shunter les bornes d'entrée

Diurne/nocturne si l'on sélectionne

(Le mode AUTO risque de provoquer

des images monochromatiques.

AUTO: La caméra vidéo sélectionne le mode

noir et blanc si l'image est foncée ou le

mode couleur si l'image est assez

• Lorsque cet appareil est utilisé avec un

objectif à servocommande vidéo, il est

possible de commuter du mode noir et

blanc au mode couleur en fonction du

une recherche.)

lumineuse.

Remarques:

activée automatiquement quand une puissante lumière en arrière-plan ou une source d'éclairage engendre contraste excessif de l'image. Dans ce cas, utiliser les bornes Diurne/Nocturne.

13 Sélecteur de durée

Ce sélecteur est disponible lorsque la position du sélecteur Diurne/nocturne est 'AUTO' La durée de commutation (5 sec. ou 1 minute) peut être sélectionnée.

(4) Sélecteur de niveau BW

Sélectionne le niveau de luminance. Ce sélecteur est disponible lorsque la position du sélecteur Diurne/nocturne est 'AUTO'

En fonction du niveau de luminance, cette caméra vidéo commute automatiquement les conditions des images du noir et blanc à la couleur ou l'inverse

HI: L'image en couleur se commute en noir et blanc à environ 7 lux avec un objectif ouvrant à F/1.2.

LOW: L'image en couleur se commute en noir et blanc à environ 5 lux avec un objectif ouvrant à F/1,2.

Le réglage implicite d'usine est fait sur HI.

(5) Lampe témoin d'alimentation (POWER)

Borne d'entrée de détectior diurne/nocturne (DAY/NIGHT IN/GND)

Cette borne est utilisée pour connecter la caméra vidéo à un détecteur externe diurne/ nocturne. Bornes ouvertes: Image couleur

Bornes shuntées: Image monochromatique

Câble de sortie vidéo à connecteur BNC Connecte le connecteur VIDEO IN du moniteur vidéo.

18 Cordon d'alimentation

Précautions:

BACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION 24 V C.A. DE CLASSE 2. Faire en sorte de raccorder le fil de terre à la borne GND.


- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, utiliser un câble UL indiqué dans la liste (VW-1, style 1007) pour la borne d'entrée
- . Les connexions doivent être conformes aux normes de National Electrical Code (NEC).

BRANCHEMENTS

■ Connexions

Les branchements doivent être confiés à un dépanneur de système qualifié ou à des installateurs de système professionnels en conformité à NEC 725-51

Remarque: Dans le cas de caméra vidéo couleur CCTV WV-CP254H, ne pas se servir d'un transformateur d'alimentation plus puissant que 10VA

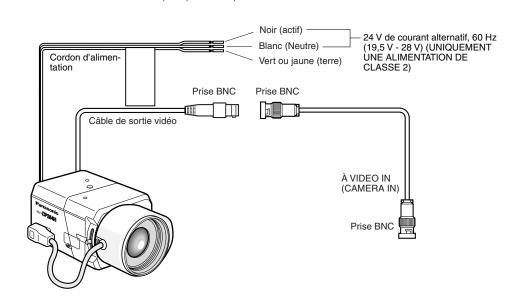

Raccordement d'alimentation

Calibres normalisés des fils de connexion recommandés pour une alimentation à courant alternatif 24 V.

libre de fil de ivre (AWG)		#24 (0.22mm²)	#22 (0.33mm²)	#20 (0.52mm²)	#18 (0.83mm²)
ngueur câble	(m)	20	30	45	75
nviron)	(ft)	65	100	160	260

Précautions:

. Le rétrécissement de la gaine d'isolement en bout de câble s'effectue en une seule fois. Ne pas rétrécir la gaine d'isolement en bout de câble avant d'avoir vérifié que l'appareil fonctionne normalement. 2. RACCORDER UNIQUEMENT À UNE

- SOURCE D'ALIMENTATION 24 V C.A. DE CLASSE 2. Faire en sorte de raccorder le filde terre à la borne GND. 3. Pour prévenir tout risque d'incendie ou
- d'électrocution, utiliser un câble UL indiqué dans la liste (VW-1, style 1007) pour la borne d'entrée. 4. Les connexions doivent être conformes aux normes de National Electrical Code (NEC).

Câble vidéo

- 1. Il est recommandé d'utiliser un moniteur vidéo dont la résolution est au moins égale ou supérieure à celle de la caméra vidéo.
- 2. La longueur de câble coaxial extensible maximum placé entre la caméra vidéo et le moniteur vidéo est indiquée ci-dessous.

Type de câble coaxial		RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)		RG-15/U (10C-2V)
Longueur maximum de câble recom- mandée	(m)	250	500	600	800
	(ft)	825	1 650	1 980	2 640

Installation d'un connecteur pour objectif à diaphragme automatique

Quand un objectif asservi à contrôle automatique de lumière (ALC) est utilisé, installer le connecteur d'objectif (YFE4191J100).


L'installation suivante doit être faite par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.

Sectionner le câble de commande au ras du connecteur d'objectif de manière à éliminer le connecteur d'objectif actuel puis retirer la gaine extérieure du câble du connecteur fourni en procédant de la façon indiquée sur la figure ci-

L'affectation des broches de connecteur d'objectif est la suivante Broche 1: Source d'alimentation; +9 V de courant continu, 50 mA maxi.

Broche 3: Signal vidéo, 0,7 V[p-p]/40 kΩ

Broche 4: Blindage, masse

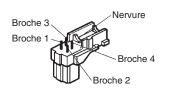

Souder le câble de l'objectif aux broches du connecteur fourni.


Installation de l'objectif

Précaution:

Avant que vous ne montiez l'objectif sur la caméra vidéo, desserrez la vis qui se trouve sur la caméra vidéo, puis tournez la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque. Si la bague ne se trouve pas en fin de course, l'optique intérieure ou le capteur d'image D.T.C. risquent d'être endommagés.

1 Monter l'objectif sur la caméra vidéo en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur la monture d'objectif de la caméra Remarque: Quand un obiectif à monture C est

installé sur la caméra vidéo, installer l'adaptateur de monture C en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une 2 Raccorder le câble au connecteur d'objectif à diaphragme automatique visible sur le flanc

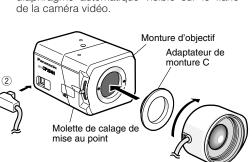

Précaution à prendre lors de

La monture d'objectif doit être une monture de

type C ou d'une monture de type CS (monture de

1 pouce 32 UN) tandis que le poids de l'objectif ne

doit pas dépasser 450 g (0,99 liv.). Si l'objectif es

plus lourd, l'objectif et la caméra vidéo doivent être

La partie qui dépasse de l'arrière de l'objectif doit

solidement maintenus en place avec le support.

l'installation de l'objectif

être comme représenté ci-dessous.

Connexions diurne/nocturne

Raccorder un détecteur optique aux bornes diurne/nocturne. Bornes d'entrée diurne/nocturne à capacité

d'entrée de 5 V de courant continu surélevée, 0,2 mA ou davantage. OFF: Rupture de contact: Image couleur.

ON: Assure le contact: Image monochromatique.

Remarque: Pour activer la fonction Diurne/ nocturne, régler le sélecteur de mode Diurne/nocturne sur COLOR FIX.

Monture de type C:

Moins de 13 mm (1/2 po.)

Monture de type CS:


Moins de 8 mm (5/16 po.)

RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIÈRE

- 1. Desserrer la molette de calage de mise au
- 2. Faire tourner la molette de calage de mise au point jusqu'à obtenir un point de focalisation tout en observant l'écran du moniteur vidéo.
- 3. Bloquer la molette de calage de mise au point

Précaution: Le serrage en force de la molette risque d'endommager la molette ou de provoquer un écart du réglage de mise au

Remarque: Le sujet risque de ne pas être au point si la source d'éclairage est proche de l'infrarouge au lieu de l'utilisation d'une source d'éclairage visible.

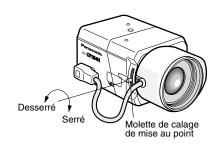

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image

Zone de balayage

Système de balavage

Fréquence horizontale:

Contrôle électronique de lumière:

Humidité ambiante de service:

Dimensions (sans l'objectif):

Poids (sans l'objectif):

Diurne/nocturne

Fréquence verticale:

Rapport signal-sur-bruit:

Résolution horizontale:

Éclairement minimum:

Ouverture d'obiectif:

Monture d'objectif:

consommée

Synchronisation

Balayage:

Sortie vidéo:

Dispositif à transfert de charges interligne de 752 (H) x 582 (V)

.5,59 (H) x 4,68 (V) mm (équivalent à celle du tube image de 1/3

Interne/verrouillage trames et réseau/signal de commande multiplexé (VD2), pouvant être sélectionné

2 : 1 entrelacé 525 lignes/60 trames/30 images

monture CS

59.94 Hz 480 lianes

Signal vidéo composite NTSC 1,0 V [P-P], 75 Ω/connecteur BNC 50 dB (min.) (à AGC désactivé, pondération appliquée) Équivalent à une vitesse d'obturation variable continue située entre

pouvant être sélectionné COLOR FIX (→ borne externe active) ou

1/50 e et 1/15 000 e de seconde 1,0 lux (0,1 candéla-pied) en mode couleur, de 0,15 lux (0,015

candéla-pied) en mode monochromatique avec les objectifs ouvrant à F/1.4.

Sélectif entre SHARP (détaillé) et SOFT (enveloppé)

Température ambiante de service: –10 °C à +50 °C (14 °F - 122 °F) moins de 90 % Source d'alimentation et puissance 24 V c.a. 60 Hz, 3,3 W

67 mm (L) x 65 mm (H) x 72,5 mm (P) 2-5/8 po. (L) x 2-9/16 po. (H) x 2-7/8 po. (P) 0,33 kg (0.7 liv.)

Les poids et dimensions indiqués sont approximatifs Sous réserve de modification des renseignements techniques sans préavis.

ACCESSOIRES STANDARD

nstructions d'utilisation (la présente brochure)es éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.	1	él
Capuchon d'objectif Connecteur d'objectif ALC (YFE4191J100) Adaptateur de monture C	1	éΙ

WV-LA2R8C3B, WV-LA4R5C3B, WV-LA9C3B, WV-LA210C3, WV-LA408C3, WV-LA908C3, WV-LZ61/10, WV-LZ62/2, WV-LZ62/8, WV-LF4R5C3A, WV-LF9C3A, WV-LZ61/15, WV-LZA61/2, WV-LZF61/2

Panasonic Digital Communications & Security Company

Executive Office: One Panasonic Way 3E-7, Secaucus, New Jersey 07094 Zone Office Eastern: One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7303

Central: 1707 N.Randal Road, Elgin, IL 60123 (847) 468-5205 Western: 6550 Katella Ave., Cypress, CA 90630 (714) 373-7840

Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010 PANASONIC SALES COMPANY DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC.

PANASONIC CANADA INC.

5770 Ambler Drive, Mississauga

San Gabriel Industrial Park 65th Infantry Ave. KM 9.5 Carolina

2003 © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Objectifs

Unit of Matsushita Electric Corporation of America **Security Systems Group**